



Velco VT-100 –venttiilin suodattimen vaihto


Vaihda Velco VT-100 -venttiilin tekstiilinen suodatin vähintään kerran vuodessa, tai kun se näyttää selvästi mustuneelta. Jos mahdollista, kytke asuntosi ilmanvaihto pois päältä tai minimiteholle ennen toimenpidettä.

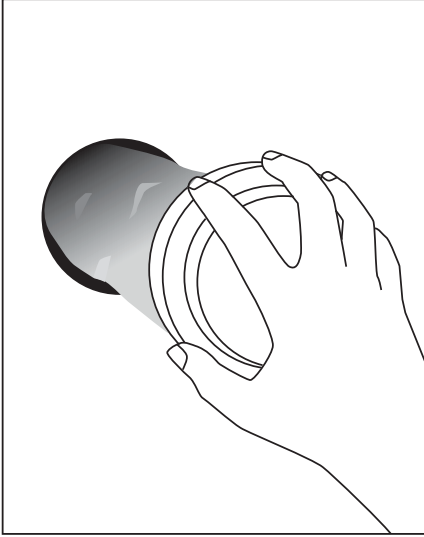


Ota kiinni venttiilin uloimmasta reunasta ja vedä venttiili varovasti ulos seinästä.

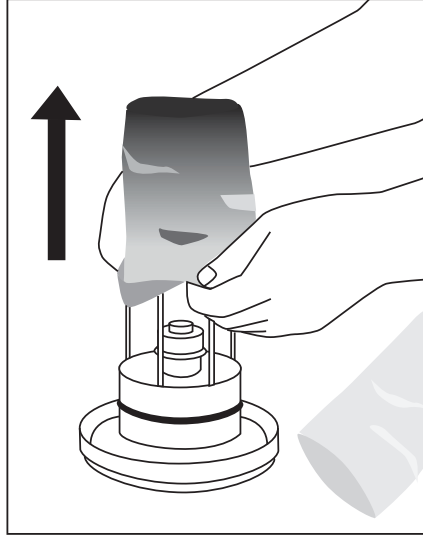


Irrota vanha suodatin.

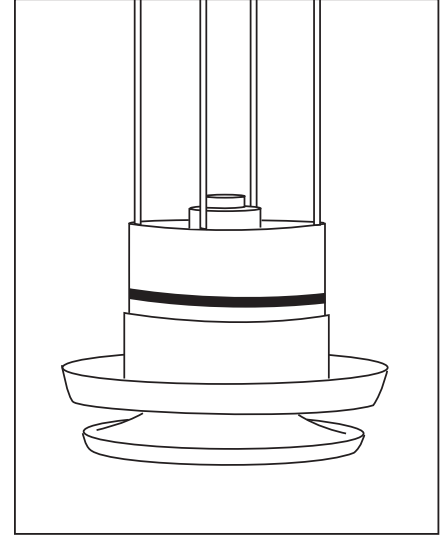


Tarkista, että musta tiiviste on kuvan osoittamassa kohdassa, jotta venttiilistä tulee tiivis.

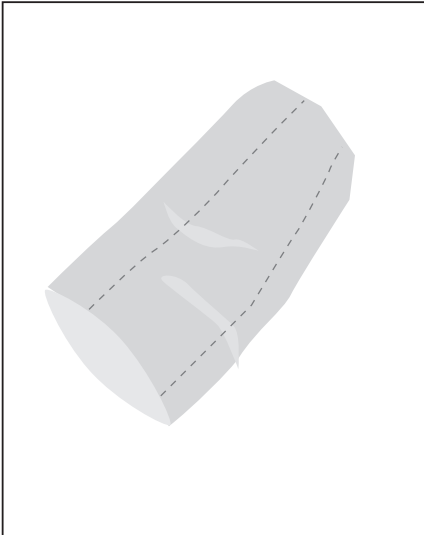

Käännä uusi suodatin nurinpäin.

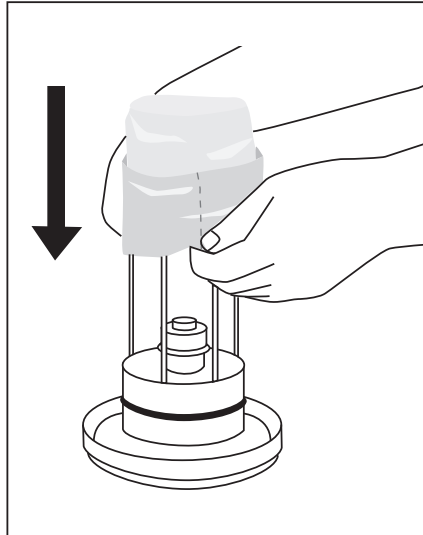

Ota suodattimesta kiinni saumojen kohdalta, ja rullaa suodatin venttiilin kehikon päälle siten että oikea puoli tulee päälle päin ja saumat jäävät sisäpuolelle.

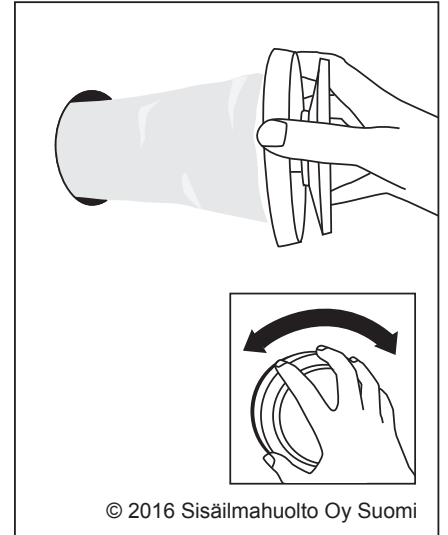


Laita venttiili takaisin paikalleen seinään. Voit myös pyöräyttää venttiiliä läpivientiputkessa, jotta venttiili asettuu tiiviisti paikoilleen.


© 2016 Sisäilmahuolto Oy Suomi



Lopuksi säädä venttiililautanen oikeaan asentoon, jotta ilmanvaihto toimii. Venttiililautanen on perussäätöasennossa silloin kun se ns. naksahtaa ja tuntuu jäykältä.

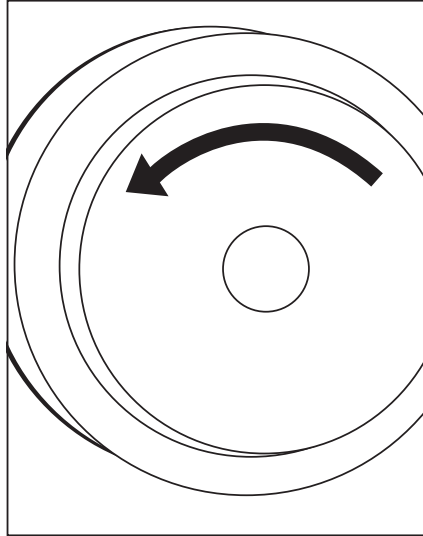

Kierrä lautasta naksahdusasennosta **vähintään puoli kierrosta** vastapäivään (aukipäin). Venttiili säätelee lautasen avausta automaattisesti ulkolämpötilan mukaan: -5° tai kylmempi ilma saa venttiilin sulkeutumaan, $+10^{\circ}$:ssa tai lämpimämmässä venttiili on täysin auki.

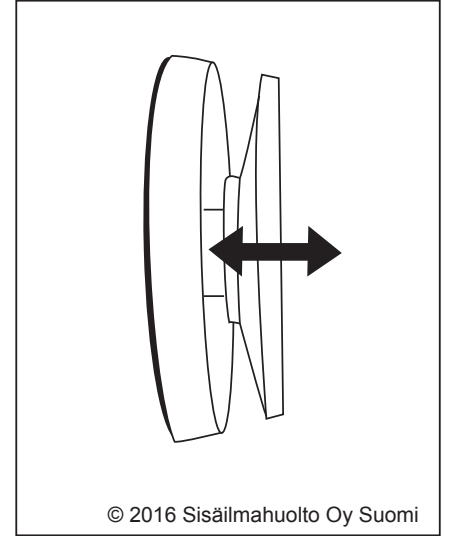

© 2016 Sisäilmahuolto Oy Suomi

Kun lautasta on kierretty ohjeen mukaisesti puoli kierrosta, venttiili ei -5° tai kylmemmässäkään sulkeudu koskaan täysin. Tämä ylläpitää ilmanvaihtoa pakkasillakin.